Mode d'Emploi

MISE EN ROUTE

Fig.1

a - Dévissez les 2 vis du compartiment "1" pour libérer la poche

b - Retirer la poche comme indiqué dans la figure 1

Fig.2

a - Verser le contenu du pre-mier bidon dans la cuve

b - Remplir le bidon vide d'eau à l'identique, et le verser dans la cuve

c - Répéter ces opéra-tions avec les 2 autres bidons

Fig.3

Remettre en place la poche comme indiqué dans la figure 3

Important : Ne pas serrer la vis plus que nécessaire, l'air doit circuler à chaque introduction de bouteille.

UTILISATION

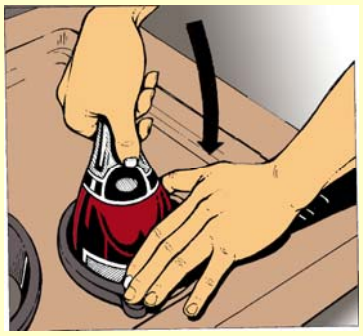

Introduire la bouteille, cannette,etc... dans le compartiment voulu, jusqu'au fond

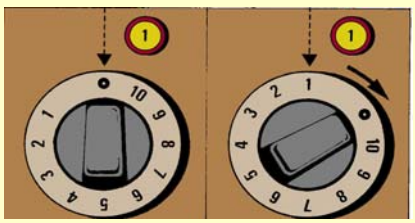

Afficher la durée de refroidissement désirée, en actionnant la minuterie correspondant au compar-timent sélectionné

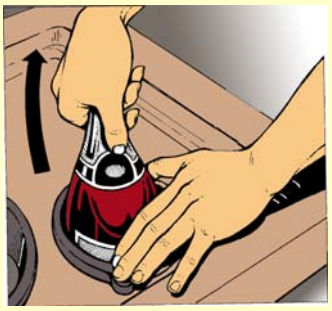

Quand le temps est écoulé, un voyant s'allume, et une sonnerie retentit.

A - Arrêtez la sonnerie en appuyant sur le voyant

B - Retirez la bouteille en lui faisant subir une rotation d'1/4 de tour